


АГАТ

1941

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

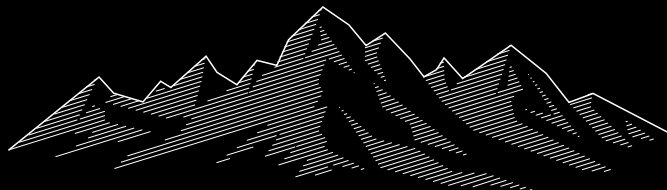

КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАНИ

МОЩНЫЕ КАК СКАЛА. СДЕЛАНЫ НА ВЕКА

ПАСПОРТ

НА ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ
ГРАНИ



АГАТ

1941

Публичное акционерное общество
«Златоустовский часовой завод»

456200, г. Златоуст, Челябинской обл.,
ул. им. В. И. Ленина, д. 2, офис 11
E-mail: info@agatwatch.ru

www.agatwatch.ru

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИЯ «ГРАНИ»

диаметр: **46 мм**
механизм: **Sellita SW-200-1, Швейцария**
модель: **АГАТ, Грани**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Часы на кожаном ремешке, 1 шт.

Ремешок каучуковый, 1 шт.

Отвертка для замены ремня, 1 шт.

Коробка из массива дуба, 1 шт.

Металлический паспорт, 1 шт.

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификат соответствия № ВР 53.1.19531-2025.

Срок действия: с 17.04.2025 г. по 16.04.2028 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы наручные механические, в дальнейшем часы, предназначены для определения текущего времени в часах, минутах и секундах

Диаметр циферблата: 46 мм

Корпус: монокок, нержавеющая сталь 316L, бронза

Покрытие цифр, стрелок: люминофор тип СЗ, с ярким стабильным свечением, нанесен вручную

Стекло: сапфировое 2 мм, антибликовое покрытие

Масса часов: 120 г

Длина от ушка до ушка: 57 мм

Толщина корпуса: 13.5 мм

Ширина ремня: 24 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм: Sellita SW200-1 Швейцария, на 26 рубиновых камнях, с автоподзаводом, с балансовым регулятором и анкерным палетным спуском

Продолжительность работы часов от одного полного завода пружины: не менее 41 часа

Средний суточный ход часов при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$: от -15 до +15 секунд в сутки

Водонепроницаемость: 300 метров

Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 °C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы - сложное техническое устройство, требующее бережного обращения.

Перед эксплуатацией часов ознакомьтесь с правилами эксплуатации. Выполнение этих правил обеспечит длительную и надежную работу часов, сохранит их высокую точность в течение всего срока службы.

Завод часов и перевод стрелок

Для завода часов и перевода стрелок необходимо отвернуть колпачок заводной головки.

Для запуска часов необходимо завести их, сделав 20-25 оборотов заводной головки. Вращать заводную головку нужно осторожно, без лишних усилий.

Для обеспечения стабильности и точности хода необходимо раз в сутки подзаводить часы, даже в случае ежедневной носки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перевод стрелок осуществляется с помощью заводной головки. Для чего заводную головку следует вытянуть до упора и, вращая ее, установить стрелки в нужное положение.

Переводить стрелки следует **только по ходу часов**.

Перевод стрелок против хода может стать причиной серьезных нарушений в работе часов.

После перевода и установки стрелок необходимо путем нажатия произвести возврат заводной головки в исходное положение.

После завода часов или перевода стрелок необходимо **надежно завернуть колпачок** на втулку корпуса.

Важно помнить, что неплотно завернутый колпачок не обеспечит **герметичность соединения**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!

Оберегайте часы от падений, ударов и сильных сотрясений, а также от попадания в них влаги при снятом колпачке.

Не располагайте часы вблизи источников тепла, источников электромагнитного излучения например, электрообогревателей, батарей центрального отопления, источников открытого огня, СВЧ-печей и т. п.

Обслуживание и ремонт часов должны выполняться только специалистами с соответствующей квалификацией.

Ни в коем случае **не вскрывайте часы самостоятельно.**

Неквалифицированное вмешательство, как правило, приводит к серьезным поломкам и преждевременному выходу часов из строя.

Рекомендуется каждые два года отдавать часы в часовую мастерскую для чистки, смазки и регулировки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Часы в упаковке завода-изготовителя должны храниться в **сухом отапливаемом помещении** при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C.

Транспортировка часов в упаковке завода-изготовителя допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации **36 месяцев**.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи часов потребителю или со дня их изготовления, если день продажи часов потребителю установить невозможно.

Гарантийный срок хранения в упаковке завода-изготовителя 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока производится **на заводе-изготовителе**.

В случае выхода часов из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, изготовитель обязуется осуществить ремонт часов **бесплатно**.

В случае гарантийного ремонта гарантия на часы продлевается на время ремонта, которое отмечается в паспорте на изделие.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки часов. При отсутствии документов доказывание факта и условий покупки часов, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий, осуществляется потребителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Обмен некачественных часов производится в соответствии с законом **«О защите прав потребителей»**.

Потребитель **лишается права на гарантийное обслуживание**, либо на безвозмездное устранение недостатков часов, возмещение расходов на их исправление, замену или на возврат изготовителю часов ненадлежащего качества в течение гарантийного срока в отношении недостатков, возникших после передачи часов потребителю в результате **нарушения им правил** эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЗАВОДА:

Публичное акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

456200, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. В. И. Ленина,
д. 2, офис 11, тел. 8 (351) 362-25-78

E-mail: info@agatwatch.ru

www.agatwatch.ru

АГАТ

1941

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

agatwatch.ru

